




## KRONE TPMS ANLEITUNG SENSORMONTAGE



Bei der Montage des Sensors auf der Felge muss die Positionierung des Sensors beachtet werden. Mithilfe der richtigen Montage lassen sich Drehrichtung und Sensorlage besser identifizieren.

1.

Der **Sensor** wird **in die Tasche** auf dem Gurtband **eingeschoben**. Die untere Seite des Sensors zeigt vom Gurtband weg und die **Oberseite des Sensors zeigt in Richtung Gurtband**.

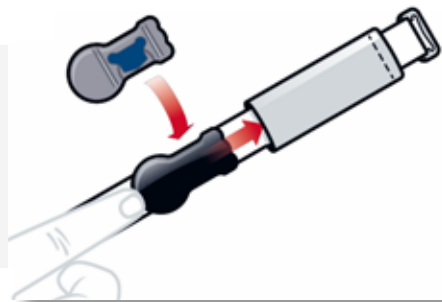

2.



Das Gurtband wird mit Sensor auf die Felge angebracht. Dazu wird der **Gurt durch die Umlenköse** geführt und mittels **Klettverschlusses festgezogen**.



**Achtung:** Der Schriftzug „This side up“ zeigt nach oben und ist lesbar. Der Hinweispeil „Valve“ zeigt in Richtung des Ventils.


**ANSPRECHPARTNER: KRONE TPMS SERVICE**  
Telefon: +49 5951 209 260 | tpms.nfz@krone.de  
Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG  
Bernard-Krone-Straße 1, 49757 Werlte, GERMANY  
www.krone-trailer.com

 **KRONE**




3.

Die **Sicherungsöse** wird auf das Ende des Sensorgurts **aufgeschoben**.

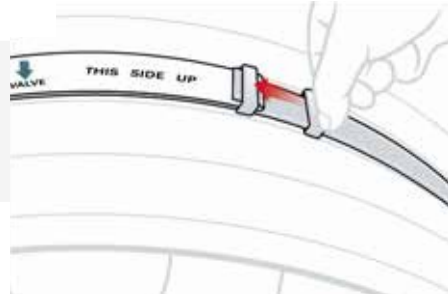

4.

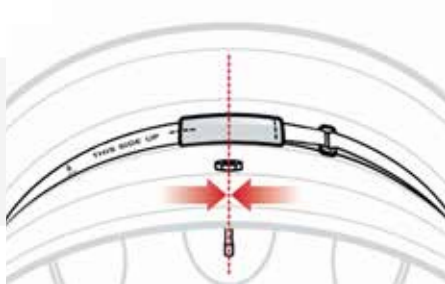

Die **Sensortasche** soll **oberhalb des Reifenventils** positioniert werden.